

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400


### SZANOWNI PAŃSTWO,

Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny system filtrów, który oczyszcza powietrze nie tylko z zapachów, lecz również z kurzu, pyłków i cząsteczek brudu. Filtr ten łagodzi skutecznie liczne dolegliwości. Na przykład katar sienny lub też alergiczne reakcje na kurz i roztocza.


Urządzenie BONECO P400 zostało zaprojektowane do nieskomplikowanej eksploatacji automatycznej. Inteligentny układ sterowania zapewnia, że poziom hałasu pozostaje na najniższym możliwym poziomie.

**Życzymy Państwu wiele zadowolenia z zakupionego oczyszczacza powietrza BONECO P400!**


### ZAKRES DOSTAWY

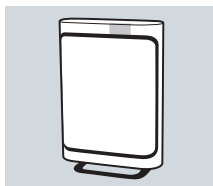


BONECO P400 z odpowiednim dla danego kraju przewodem zasilającym

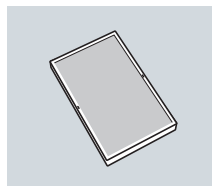

Filtr „BABY”, „SMOG” lub „ALLERGY”

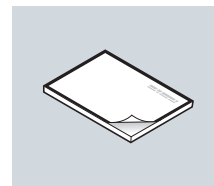

Instrukcja drukowana

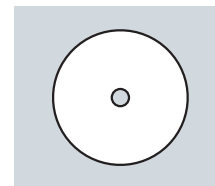


Płyta CD z instrukcją w różnych językach

### DANE TECHNICZNE\*

<b>Oznaczenie typu</b>	BONECO P400		
<b>Napięcie sieciowe</b>	220–240 V, 50 Hz		
<b>Pobór mocy</b>	27 W		
<b>Głośność podczas pracy</b>	30–58 dB(A)		
<b>Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości</b>	20 m <sup>2</sup> (filtrem ALLERGY)	19 m <sup>2</sup> (filtrem BABY)	21 m <sup>2</sup> (filtrem SMOG)
	50 m <sup>3</sup> (filtrem ALLERGY)	48 m <sup>3</sup> (filtrem BABY)	53 m <sup>3</sup> (filtrem SMOG)
<b>Wydajność czyszczenia (CADR)</b>	230 m <sup>3</sup> /h (filtrem ALLERGY)	220 m <sup>3</sup> /h (filtrem BABY)	240 m <sup>3</sup> /h (filtrem SMOG)
<b>Prąd powietrza</b>	280 m <sup>3</sup> /h		
<b>Wymiary dł. x szer. x wys.</b>	224×420×562 mm		
<b>Masa własna urządzenia</b>	7.2 kg / 7.9 kg (z filtrem „ALLERGY”)		

\* Zmiany techniczne zastrzeżone

## PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI

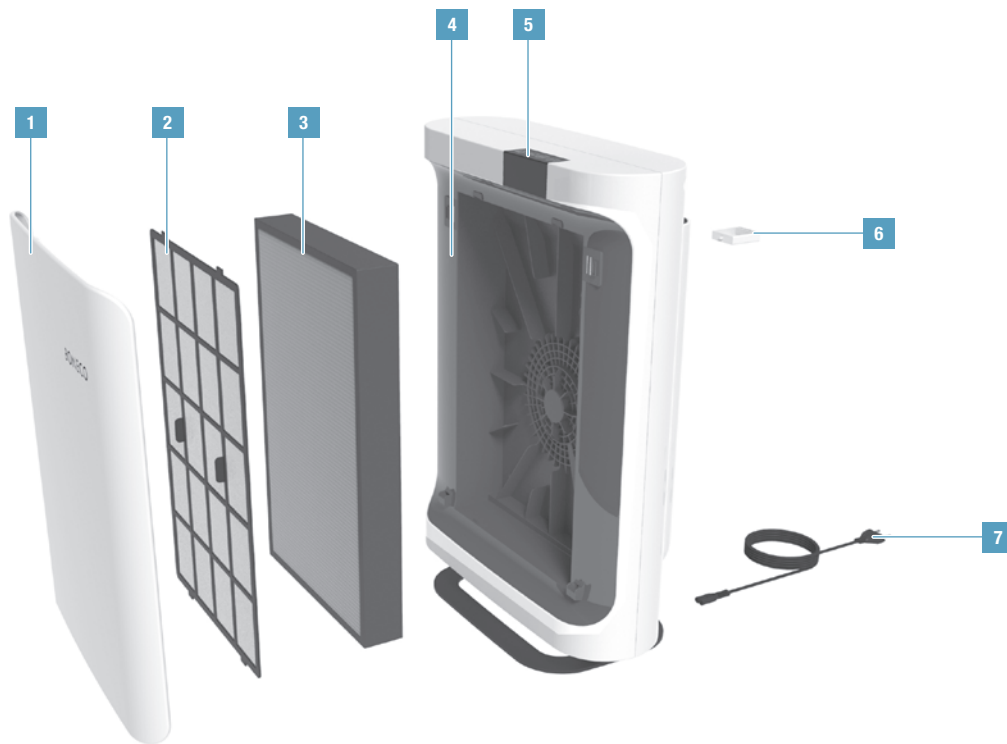

- 1 Pokrywa przednia
- 2 Filtr wstępny
- 3 Filtr\*
- 4 BONECO P400
- 5 Wyświetlacz dotykowy
- 6 Pojemnik na substancje zapachowe
- 7 Kabel zasilający

\* W zależności od modelu w zakres dostawy wchodzi filtr typu „BABY”, „SMOG” lub „ALLERGY”.


## URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

1



Zdejmij mocowaną magnetycznie przednią pokrywę.

2

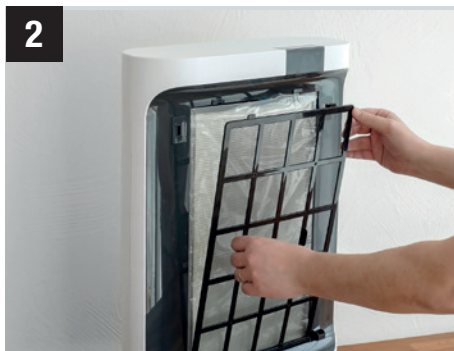

Wymij filtr wstępny.

3



Wymij filtr i zdejmij z niego folię ochronną.

4



Włóż filtr ponownie do uchwytu (zwracaj uwagę na oznaczenia).

5



Nałóż filtr wstępny.

6



Załącz przednią pokrywę.


## POKRYWA PRZEDNIA ORAZ TYPY FILTRÓW

### MOCOWANA MAGNETYCZNIE POKRYWA PRZEDNIA

Pokrywa przednia oczyszczacza BONECO P400 jest mocowana za pomocą magnesów. Oczyszczacz powietrza nie włączy się, jeśli brak przedniej pokrywy lub też jeśli została założona nieprawidłowo.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FILTRÓW

Oczyszczacz powietrza BONECO P400 został wyposażony fabrycznie w filtr „ALLERGY”, „SMOG” lub „BABY”. Urządzenie nie jest jednakże kompatybilne ze wszystkimi trzema typami filtrów. Załączony filtr można w każdym czasie wymienić na inny model, jeśli zmianie ulegną oczekiwania.

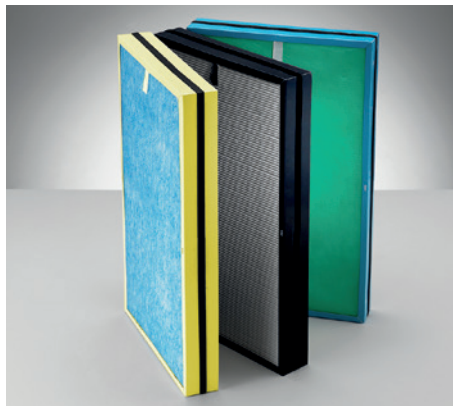

### FILTR ZAPASOWY




Filtry można zakupić u sprzedawcy BONECO lub też w naszym sklepie internetowym pod adresem [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com). Filtry te oznaczone są następującą etykietą:



## WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU





Przegląd wszystkich wskaźników na zasilaczu

Symbol	Znaczenie	
	Poziom wentylatora	97
	Filtr zużyty, wymienić	98

### JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA

Jasność wyświetlacza zależy od oświetlenia otoczenia. Wyświetlacz jest automatycznie ściemniany, gdy oczyszczacz BONECO P400 jest używany w ciemnym pomieszczeniu (np. w sypialni).

### KASOWANIE OSTRZEŻENIA O FILTRZE

Symbol  nie gaśnie automatycznie po wymianie filtra. Aby ukryć symbol, należy na pięć sekund nacisnąć przycisk . W ten sposób zostanie również zresetowany licznik godzin pracy nowego filtra.

## FUNKCJE PODSTAWOWE


Oczyszczacz BONECO P400 można dostosować odpowiednio do własnych potrzeb. Po wyłączeniu urządzenia wszystkie ustawienia pozostają zapisane w pamięci aż do czasu ponownego włączenia. Ustawienia zostaną jednakże zresetowane, jeśli urządzenie zostanie odłączone od sieci zasilającej.

### RĘCZNA REGULACJA POZIOMU WENTYLATORA

Poziomem wentylatora oczyszczacza BONECO P400 można sterować ręcznie – na przykład wtedy, gdy oczekiwane jest gruntowne oczyszczenie powietrza w jak najkrótszym czasie.

Naciśnij kilka razy przycisk , aż zostanie ustawiony żądany poziom wentylatora.

### POZIOM MOCY

„Tryb mocy“ (P) można ustawić, naciskając przycisk . Wentylator pracuje z maksymalną mocą wyjściową przy ustawionym Trybie mocy (P).

### STOSOWANIE SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Na spodzie oczyszczacza BONECO P400 znajduje się pojemnik na środki zapachowe, umożliwiający dodanie środków zapachowych.


1. Naciśnij krótko pojemnik na środki zapachowe, aby go odblokować i wyciągnij przegródkę.




2. Umieść środek zapachowy w pojemniku.
3. Wsuń pojemnik na środki zapachowe do oczyszczacza powietrza na tyle, aby się zatrzasnął.



## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### WYMIANA FILTRA

Filtr jest zużyty, gdy na wyświetlaczu zaświeci się symbol . Filtr należy teraz wymienić, aby zapewnić w dalszym ciągu optymalne oczyszczanie powietrza.

Filtr należy wymienić po wyświetleniu przypomnienia , lecz najpóźniej po upływie jednego roku.

Procedura wymiany filtra jest zgodna z instrukcjami graficznymi na stronie 94.

1. Wymień filtr zgodnie z instrukcjami na stronie 94.
2. Przytrzymaj przycisk  naciśnięty przez 5 sekund, aby wyłączyć symbol .

### CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

Filtr wstępny zapobiega gromadzeniu się większych ilości pyłu we wnętrzu oczyszczacza BONECO P400.

1. Oczyszczyć filtr wstępny przy użyciu odkurzacza lub pod bieżącą wodą.



2. Przed ponownym założeniem filtra wstępnego zacczekać, aż filtr całkowicie wyschnie.